



ROCKETPEN READER

Par SmartPens4U

Guide de démarrage rapide



Contenu de la boîte

- Lecteur RocketPen
- Câble USB type C
- Écouteurs
- Guide de démarrage rapide

Version : R1.13F

SmartPens4U

Merci d'avoir acheté le RocketPen Reader de SmartPens4U.

Le RocketPen Reader est conçu pour être un assistant de lecture et notre objectif est de faire de vous un lecteur indépendant. Que vous ayez besoin de lire des questions d'examen, de faire vos devoirs ou simplement de lire votre roman préféré, nous espérons que la lecture deviendra moins difficile et plus agréable pour vous.

Le RocketPen Reader prend également en charge l'alphabétisation. Les dictionnaires intégrés rendent la compréhension beaucoup plus facile, plus rapide et plus pratique.


Le RocketPen Reader est un produit autonome et indépendant qui fonctionne sans être connecté à aucun autre appareil ou réseau.

Pour les spécifications techniques et de plus amples informations concernant les fonctionnalités supplémentaires, les langues prises en charge, l'évolutivité, la batterie, etc., veuillez consulter :

www.smartpens4u.com

Tout droit réservé © SmartPens4U Ltd.

Parties du RocketPen

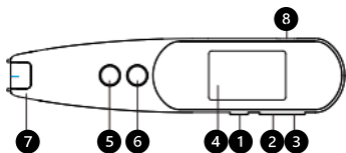

1 – Marche/arrêt

Appuyez pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil. Appuyez brièvement pour quitter le mode d'économie d'énergie.

2 – Bouton de réduction du volume

3 – **Bouton d'augmentation du volume**

4 – Écran

Écran tactile de l'appareil

5 – Bouton de lecture à voix haute

6 – Bouton de retour

7 - Activation de la numérisation

Activé automatiquement lorsque le stylo est en contact avec du papier. La lumière de **numérisation s'allume.**

8 – Connecteur USB de type C. Utilisé pour le chargement, la mise à niveau et les écouteurs



9 – Haut-parleur

Utilisé lorsque le texte est lu à haute voix. Muet lorsque les écouteurs sont connectés.

Débuter :

Appuyez et maintenez le bouton d'alimentation pendant environ 3 secondes. Lorsque le logo RocketPen Reader apparaît, relâchez le bouton. Une animation du logo devrait ensuite s'exécuter, suivie du menu principal :




(Note : Si l'écran ne s'allume pas, chargez l'appareil pendant environ 30 minutes).

Application SmartRead

1. Appuyez sur l'application SmartRead. La fenêtre Dictionnaire de définition apparaît.

Votre sélection devient le dictionnaire par défaut. Pour modifier la valeur par défaut, voir les paramètres du

SmartRead . S'il existe plusieurs dictionnaires bilingues avec la même langue source, la fenêtre de sélection Dictionnaire bilingue apparaît.

2. Une fois qu'un dictionnaire a été sélectionné, l'écran « Prêt à scanner avec :... » apparaît :




3. Tenez le stylo sur un texte imprimé, appuyez doucement et commencez à vous déplacer de gauche à droite.

Soulevez le stylo du papier pour terminer la numérisation.

Veillez scanner la ligne suivante :

Je découvre la joie de lire

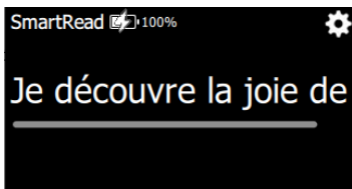

Faites glisser l'écran vers la gauche pour voir la fin de la ligne numérisée.

Pour scanner de droite à gauche, voir les Paramètres généraux.

4. Appuyez sur le mot « découvre » et l'écran d'action apparaît :



5. Boutons d'action de l'écran :



Définition

Affichez la définition du mot dans le dictionnaire sélectionné. Voir l'écran de définition ci-dessous.



Syllabation

Visualisez la division syllabique du mot :



Remarque : non disponible dans certains dictionnaires.



Traduction

Traduisez le mot.

Remarque : non disponible pour certaines langues.




Épellation

Écoutez le mot épelé.


Note : Les boutons grisés indiquent que la fonction n'est pas disponible pour le mot, l'expression, la langue ou le dictionnaire spécifique.

6. Appuyez sur l'action requise : Définition, syllabation, traduction ou épellation.

À tout moment, en appuyant sur le bouton de retour,  passera à l'écran précédent.

Note : En appuyant sur le bouton de lecture, vous lirez à haute voix le mot ou la phrase numérisé ou sélectionné.

Écran de définition

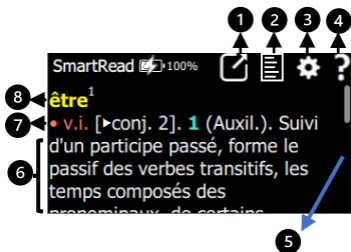


- 1 Passer à la vue abrégée/ complète de l'entrée du dictionnaire
- 2 Afficher les entrées alternatives
- 3 Pour les paramètres SmartRead, voir ci-dessous
- 4 Guides
- 5 Barre de défilement : faites glisser l'écran pour faire défiler de haut en bas ou utilisez la barre de défilement
- 6 Définition ou traduction
- 7 Partie du discours du mot actuel
- 8 Mot-clé

Fonctionnalités spéciales


Il existe plusieurs fonctionnalités liées au dictionnaire. Dans cette section, vous trouverez une description des fonctionnalités spéciales. Chaque fonctionnalité est répertoriée sous son nom de dictionnaire.

Oxford English dictionnaires:

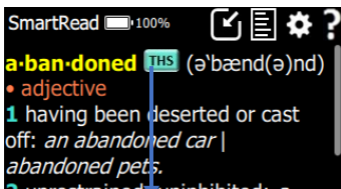

Voir les synonymes du mot. Appuyez sur le bouton **THS** pour accéder à l'entrée du dictionnaire. Appuyez sur le bouton **DEF** pour revenir à l'écran de définition.


Dictionnaire Larousse français:

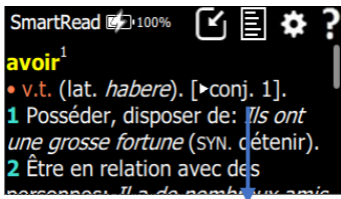


Cliquer sur [conj. n] pour voir comment conjuguer le verbe affiché.



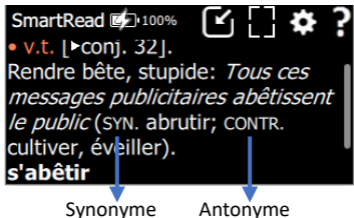

Les formes fléchies de chaque verbe sont répertoriées selon ses modes et ses temps.




Les synonymes et antonymes du dictionnaire Larousse français sont affichés **uniquement dans l'affichage complet** .

SmartRead  Paramètres

Toujours lire à haute voix  : Utilisez cette option pour modifier les paramètres de lecture du texte à voix haute. La valeur par défaut du Pen : lire à haute voix immédiatement.

Dictionnaire monolingue  : Affichez une liste des dictionnaires monolingues


disponibles et modifiez le dictionnaire par défaut.

Dictionnaire bilingue  :

Utilisez cette option pour sélectionner un autre dictionnaire bilingue. (Uniquement disponible s'il existe plusieurs dictionnaires bilingues)

Mode QuickDefine  :


Sélectionner le *Mode QuickDefine* passe « **l'écran d'action** » et affiche immédiatement la définition ou traduction selon la sélection dans *Dictionnaire QuickDefine*.

Dictionnaire QuickDefine  :

Utilisez cette option pour sélectionner le dictionnaire pour *Mode QuickDefine*.

Réglage de la voix  :

Utilisez cette option pour modifier le volume, la vitesse de lecture et pour sélectionner une voix différente.


Utiliser couleur  :

Désélectionner Utiliser couleur affiche les écrans de définition, de dictionnaire ou de traduction en noir et blanc.


Verrouiller l'accès


dictionnaire  :


Utilisez cette option pour verrouiller tout accès aux

dictionnaires sur le Pen.
Lorsque cette option est activée,
l'icône de verrouillage  apparaît. Une fois l'option *Verrouiller l'accès dictionnaire*, le point de menu devient *Déverrouillez l'accès dictionnaire*.


Paramètres généraux
Inclut les paramètres généraux du Pen suivants :

Luminosité 
Utilisez cette option pour régler la luminosité de l'écran.


Délai de veille de l'écran 
Utilisez cette option pour modifier le temps de veille par défaut.

Délai d'arrêt auto. 
Utilisez cette option pour modifier l'heure d'arrêt par défaut.

Gaucher 
Utilisez cette option pour passer à un utilisateur gaucher.

Scanner de droite à gauche 

Utilisez cette option pour passez à la numérisation de droite à gauche.

Langue de l'interface 
Consultez la liste des disponibles langues de

l'interface et changez la langue par défaut.

Mise à jour 

Utilisez cette option pour installer la mise à niveau du logiciel.

Retour réglages usine 

Utilisez cette option pour réinitialiser toutes les préférences.

Application ExamRead

1. Appuyez sur l'application ExamRead. L'écran « Prêt à scanner en... » apparaît :




2. Il existe deux modes de numérisation :

- a. Numérisation continue
- b. Numérisation sur une seule ligne.


La valeur par défaut est Numérisation continue. Scannez le texte, une ligne après l'autre. En appuyant sur le bouton du haut-parleur, l'intégralité du texte numérisé sera lue à haute voix. Chaque mot sera mis en

évidence au fur et à mesure qu'il est prononcé.

Pour activer le mode de numérisation sur une seule

ligne, appuyez sur l'icône .

Pour réactiver le mode de numérisation continue, appuyez

sur l'icône .

ExamRead
Paramètres




Langue de scan  :

Utilisez cette option pour modifier le volume, la vitesse de lecture et pour sélectionner une voix différente.

Réglage de la voix  :

Utilisez cette option pour modifier le volume, la vitesse de lecture et pour sélectionner une voix différente.

Paramètres généraux  :

Voir p. 11.

Information



Sélectionner *Info* pour afficher la version du Pen et les informations sur les droits d'auteur.

RocketPen Reader est une marque commerciale ou une marque déposée de SmartPens4U Ltd.